


Рекомендации по установке алюминиевых профилей на ступени.

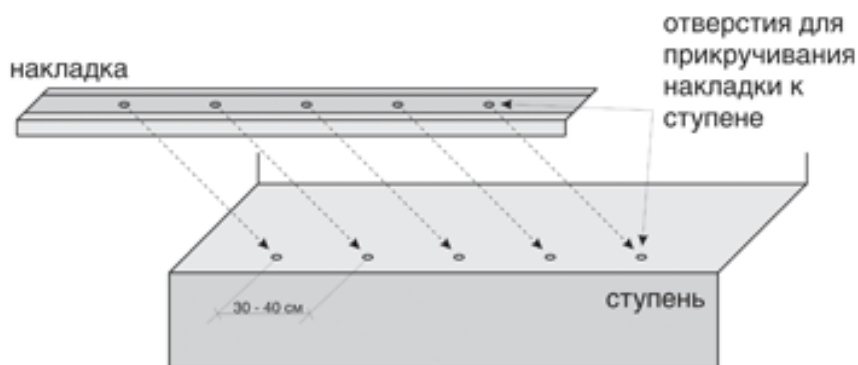

- Определить место установки профиля.
- Наметить места сверления отверстий на ступеньках. Рекомендуемое расстояние 30-40 см между отверстиями. Если это керамическая плитка или керамогранит, то лучше сверлить по швам.
- Сверлом диаметром 4.2мм просверлить отверстие в алюминиевом профиле.
- Буром диаметром 5мм просверлить отверстие в ступеньке под дюбель.
- Вставить дюбель диаметр 5мм в отверстие в ступеньках.
- Протереть ступеньки от пыли.
- Намазать накладку и ступеньки силиконом (обильно, не жалея).
- Приставить накладку и ступеньки так чтобы совпадали отверстия.
- Вставить шурупы в отверстия и прикрутить.
- Вытереть следы от силикона и вставить резину в паз в обрамлении* (низ резинки можно смазать клеем).

*** При низкой температуре вставку предварительно рекомендуется нагревать (строительным феном или в горячей воде)**