СТК – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
195299, Санкт-Петербург, ул. Киришская, дом 2а, оф. 712
Тел.: 8 (812) 336-42-02, (812) 290-56-81, (812) 952-06-81
E-mail: info@skxspb.ru
www.skxspb.ru

Инструкция по установке алюминиевых закладных профилей.

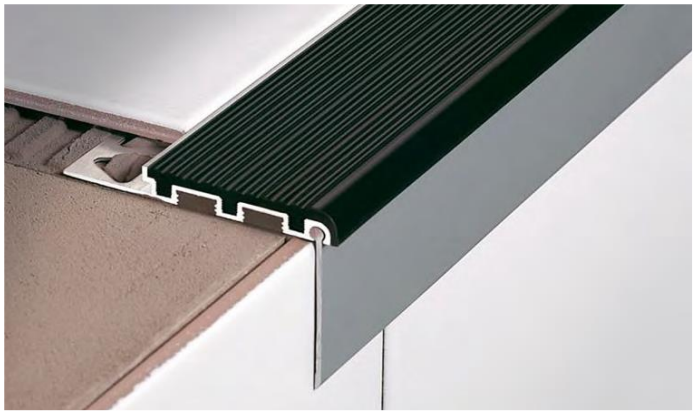

1. Подготовьте угол ступени. Выровняйте место укладки профиля против скольжения и плитки с помощью любого быстросхватывающегося плиточного клея.
2. Вытащите сменную противоскользящую резиновую вставку из профиля.
3. Разметьте место монтажа профиля.
4. Уложите слой клея на прикрепляемую поверхность.
5. Установите алюминиевую часть профиля.
6. Наложите слой плиточного клея на наружный слой закладных элементов.
7. Установите облицовочный материал ступени (керамическая плитка, керамогранит, дерево, металл и пр.) с заходом на закладные элементы профиля.
8. Дайте клею затвердеть (3-7часов).

Вставьте в паз алюминиевого профиля сменную резиновую вставку.